



Stavebné puzdrá pre posuvné dvere

PRI OMIETANÍ PUZDRA POSTUPUJTE NASLEDUJÚCIM SPÔSOBOM:

Puzdro je kovová štruktúra, ktorá spolu s inertným plnivom vytvára jedinečnú celistvú stenu. Táto štruktúra podlieha vibráciám.

Správnym postupom pri omietaní predídete tvorbe prasklín/deformácií.

PRIPRAVTE OMIETKU NASLEDOVNE:

- **Cementovú maltu na murovanie/omietku**
(s prímiesou premytého piesku so zrnom 0-3 mm)
EN 998-2 TRIEDY M5
- **Prímes portlandského vápencového cementu 15%**
EN 197-1 CEM II/B - L 32,5 N
- **Pridajte vodu z vodovodu v súlade s pokynmi výrobcu malty**



PRVÁ FÁZA - HRUBÉ NAHADZOVANIE (TZV. ŠPRIC) a NANÁŠANIE VRSTVY SPOJIVA

- Vo fáze hrubého nahadzovania nanášajte maltu obrátenou murárskou lyžicou, až do rovnomerného pokrytia kovovej siete puzdra
- **Dôležité: nechajte vyschnúť najmenej 15 dní**

DRUHÁ FÁZA - VYHLADENIE OMIETKY

- Počas druhej fázy sa má dosiahnuť konečná hrúbka. Maltu vyhladte vyrovnávacou latou
- Nechajte niekoľko dní vyschnúť

TRETIA FÁZA - FINÁLNA ÚPRAVA OMIETKY "JEMNÁ MALTA"


- Uistite sa, že je povrch suchý a naneste ďalšiu vrstvu omietky so zodpovedajúcou maltovou zmesou

Pozor: pri príprave a nanášaní sa vyhýbajte veľkým výkyvom teplôt. Pracovná teplota by nemala prekračovať odporúčané rozmedzie + 5°C až +30°C.


Nikdy nenanášajte omietku na zamrznutý podklad.

NÁVOD NA MONTÁŽ PRE PUZDRO JEDNOKRÍDLOVÉ DO MUROVANEJ STENY


1 Vyberte montážne diely z puzdra **BEZ TOHO, ABY STE ODSTRÁNILI KRYCÍ PLECH.**

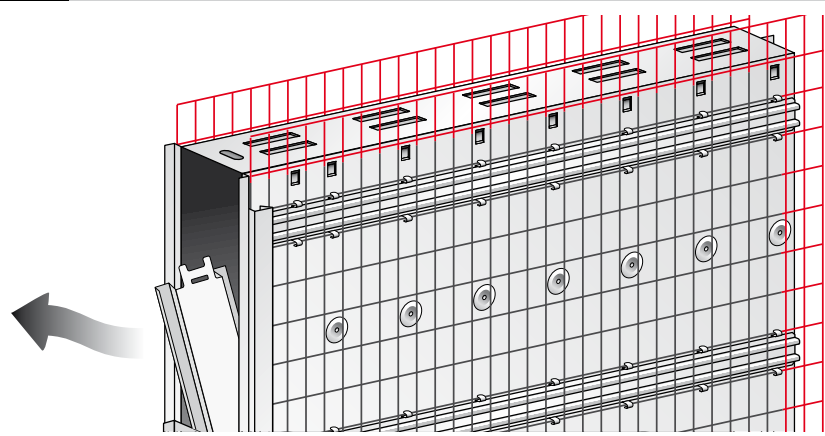


2 Zasuňte vodiacu koľajnicu do puzdra až kým nebudete počuť „KLIK“. **NEODSTRÁNUJTE Z NEJ POLYSTYRÉN.**

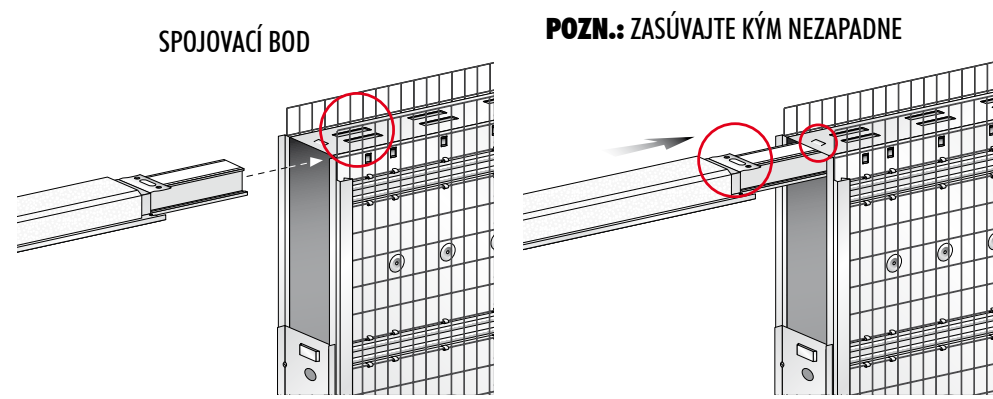



3 Zasuňte plechové jazyčky traverzy s koľajnicou do otvorov v zvislej dorazovej lište. Jazyčky a kotvy **OHNITE** PODĽA OBRÁZKA.

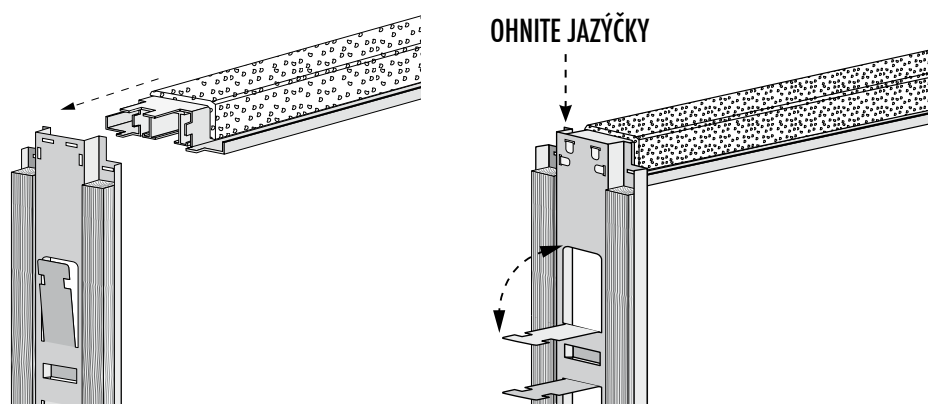

4 Vložte **MONTÁŽNU ROZPERU**

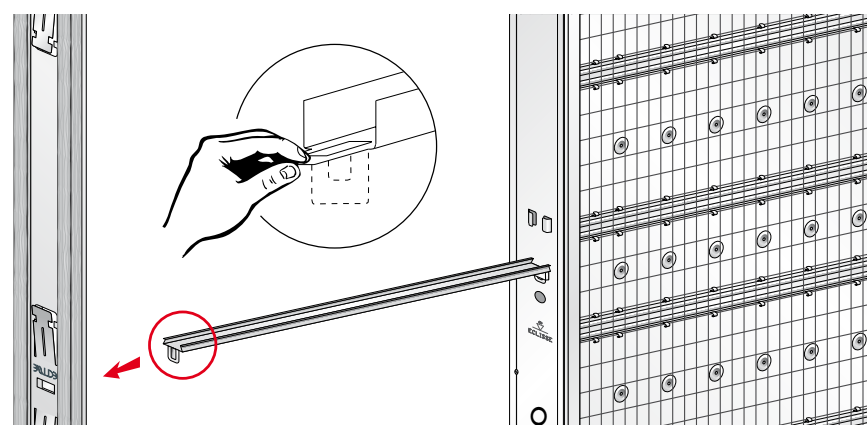


5 Vložte **MONTÁŽNU ROZPERU NA VYROVNANIE PUZDRA** (ak je súčasťou balenia).

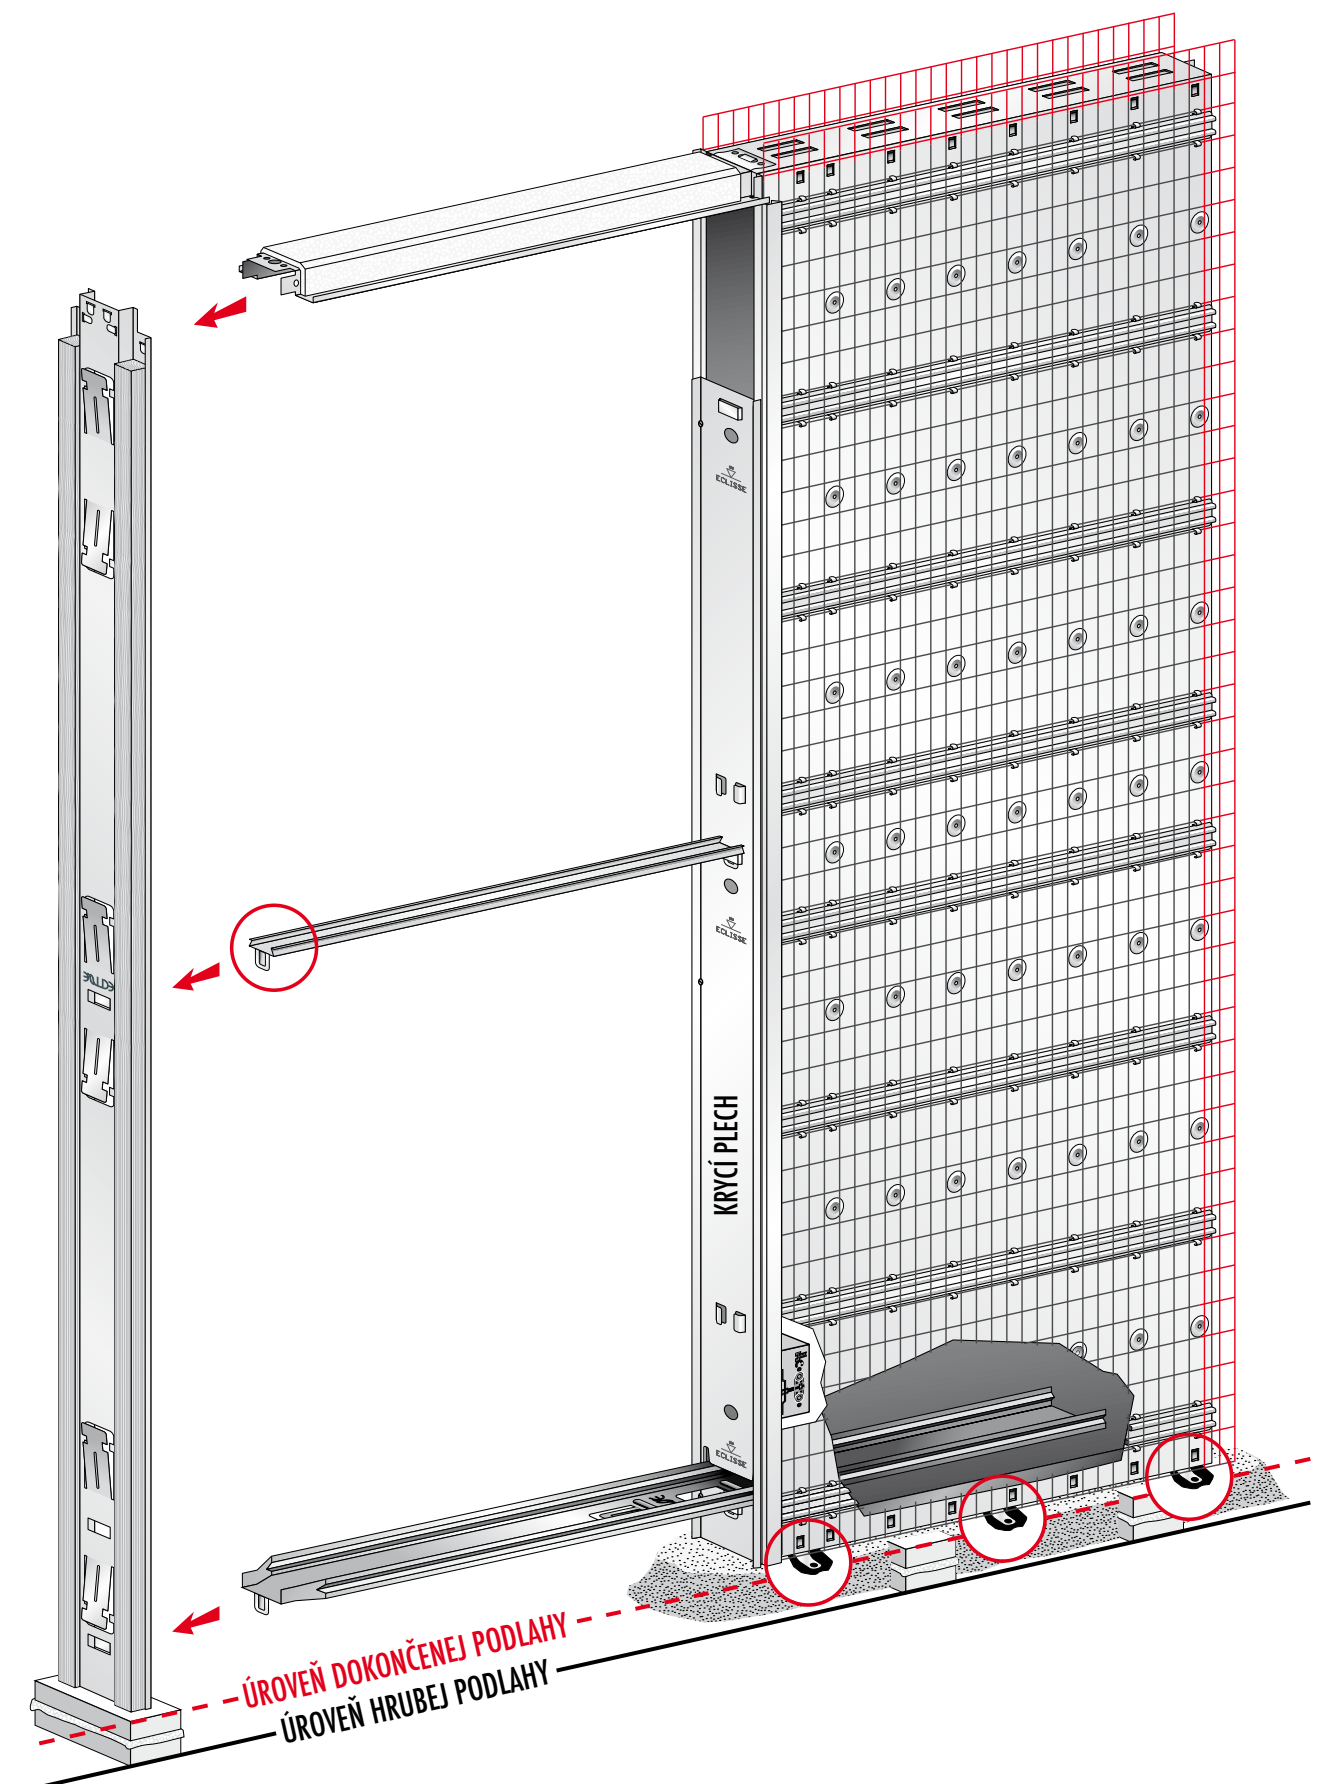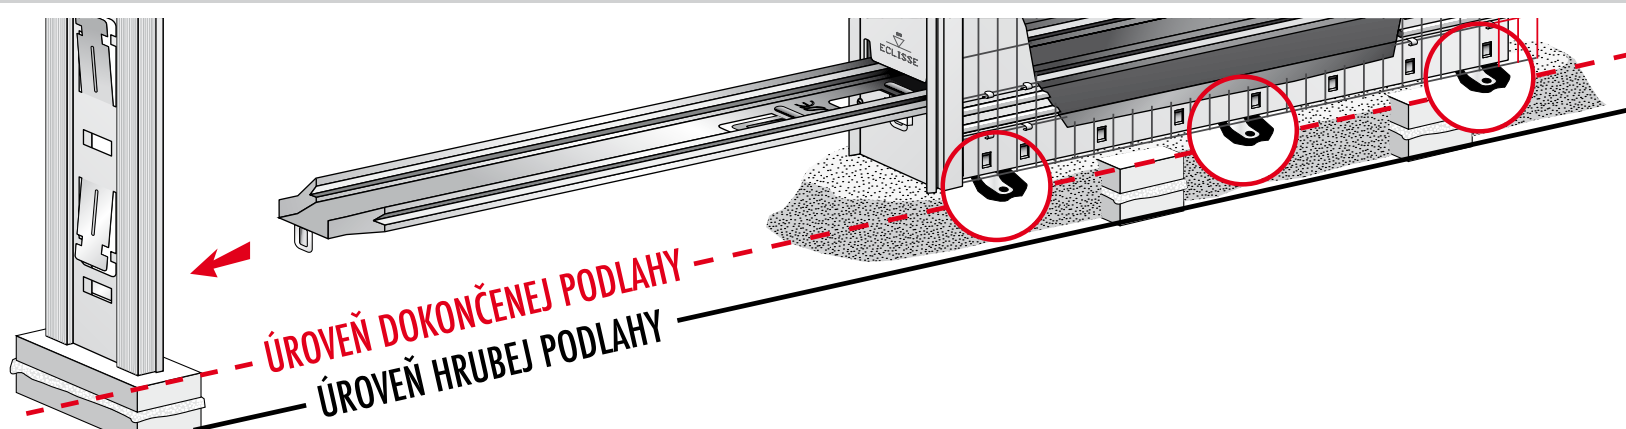

ZABUDOVANIE PUZDRA


1 ÚROVEŇ HRUBEJ/DOKONČENEJ PODLAHY

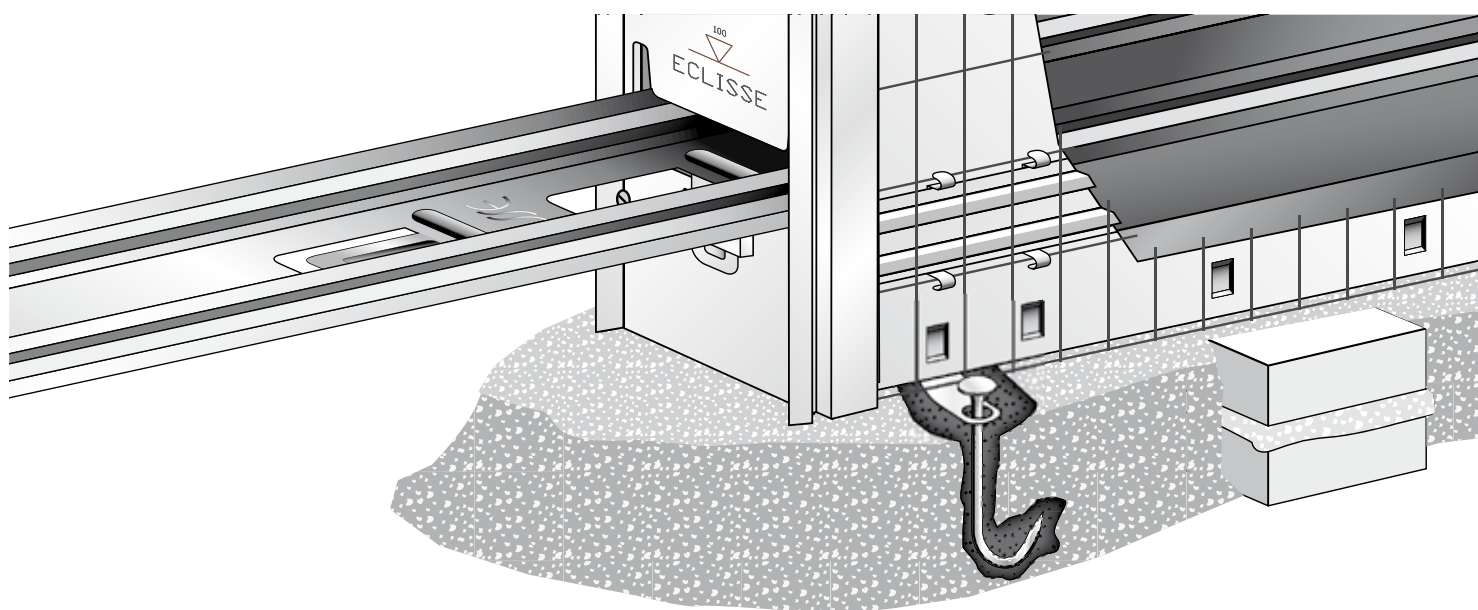

Na hrubú podlahu:
Puzdro osadíte dnom na úroveň budúcej hotovej podlahy. Pred osadením vyhnite z dna puzdra pliešky, do otvorov v nich vložte klince (nie sú súčasťou balenia) a zakotvite ich do betónového poteru (viď obrázok).

Na dokončenú podlahu:
Pred osadením vyhnite z dna puzdra pliešky a pripevnite ich k podlahe pomocou hmoždínok a skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

2 POUŽITIE PREKLADU

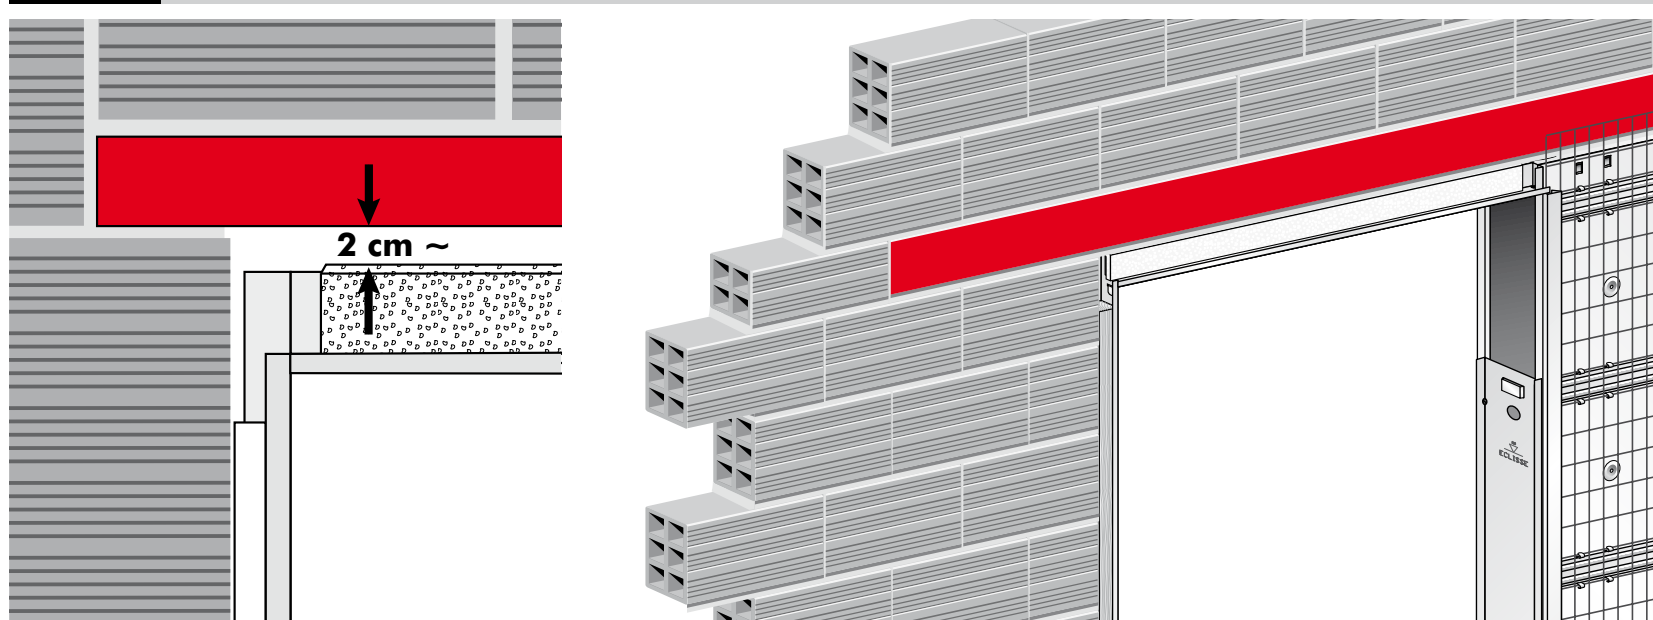

Stavebný otvor je nutné zabezpečiť prekladom. Medzi spodnou hranou prekladu a vrchnou hranou puzdra (traverzy s vodiacou koľajnicou) vynechajte medzeru 1 až 2 cm.


AKO SPRÁVNE OMIETAŤ

POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV V ČASTI O OMIETANÍ PUZDRA

ODSTRÁNENIE ROZPERY NA VYROVNANIE PUZDRA

PO OMIETNUTÍ PUZDRA, ODSTRÁŇTE ROZPERU NA VYROVNANIE PUZDRA NASLEDOVNÝM SPÔSOBOM:

- 1) Kliešťami ohnite vertikálnu časť rozpery.
- 2) Rozperu ohnite o 90° hore a vytiahnite ju z puzdra.

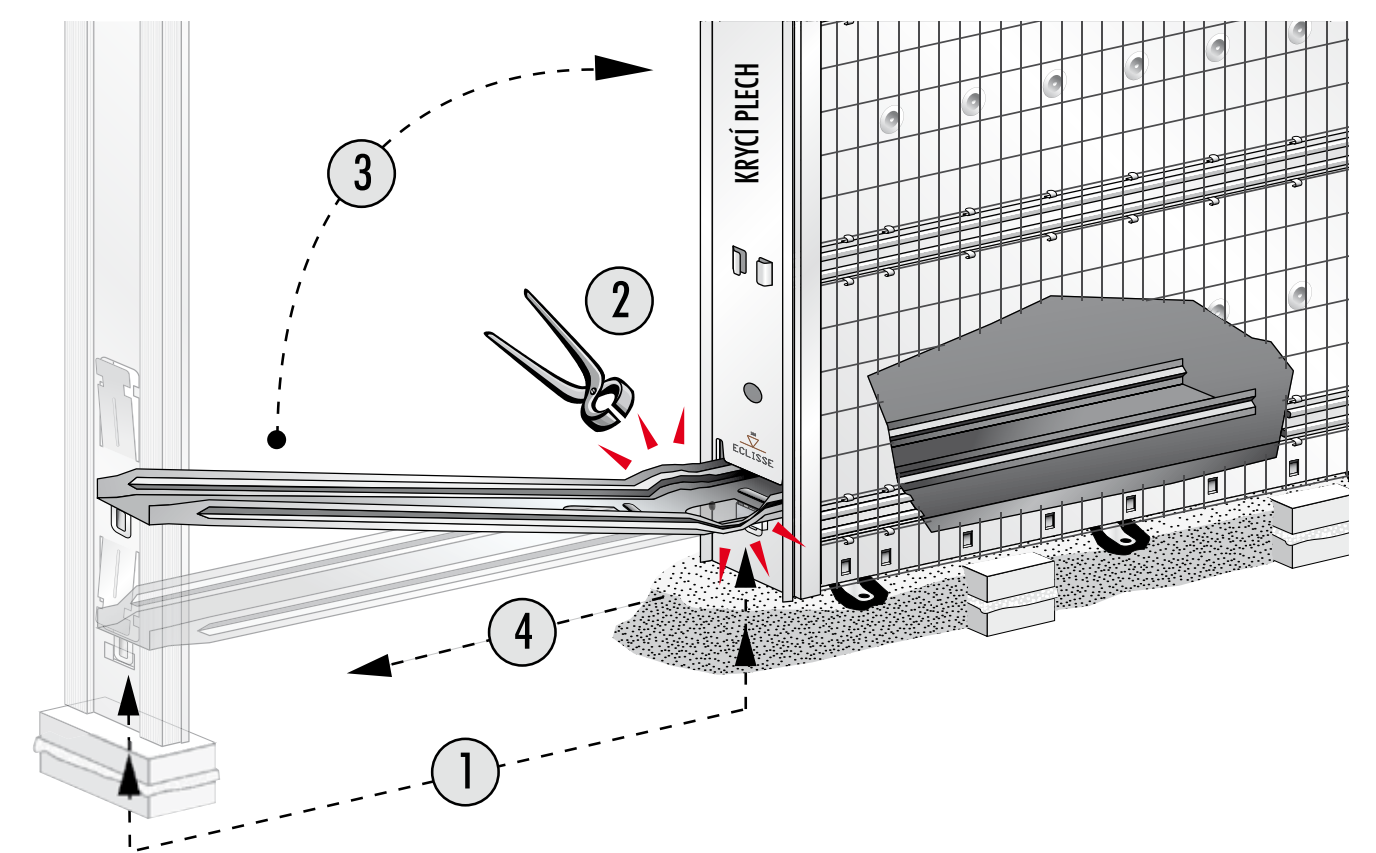


NÁVOD NA SKOMPLETIZOVANIE DVOJKRÍDLOVÉHO PUZDRA DO MUROVANEJ STENY

- 1 SPOJOVACÍMI DIELMI A SKRUTKAMI SPOJTE OBDVE HORNÉ TRAVERZY S VODIACIMI LIŠTAMI (podľa obr. 1)
- 2 TAKTO SPOJENÉ TRAVERZY ZASUŇTE DO PUZDIER (viď bod 2, jednokrídlový model)
- 3 VLOŽTE MONTÁŽNE ROZPERY (viď bod 4, jednokrídlový model)
- 4 ZAMURUJTE KOVOVÉ PLATNIČKY (viď obr. 2)
- 5 OMIETANIE (viď časť ⚠ "AKO SPRÁVNE OMIETAŤ")

Pozn.: Ak bol dvojkřídlový model postavený z dvoch jednokrídlových puzdier s pomocou na to určenej spojovacej súpravy, dbajte na pokyny priložené pri tejto súčiastke.

Obr.1

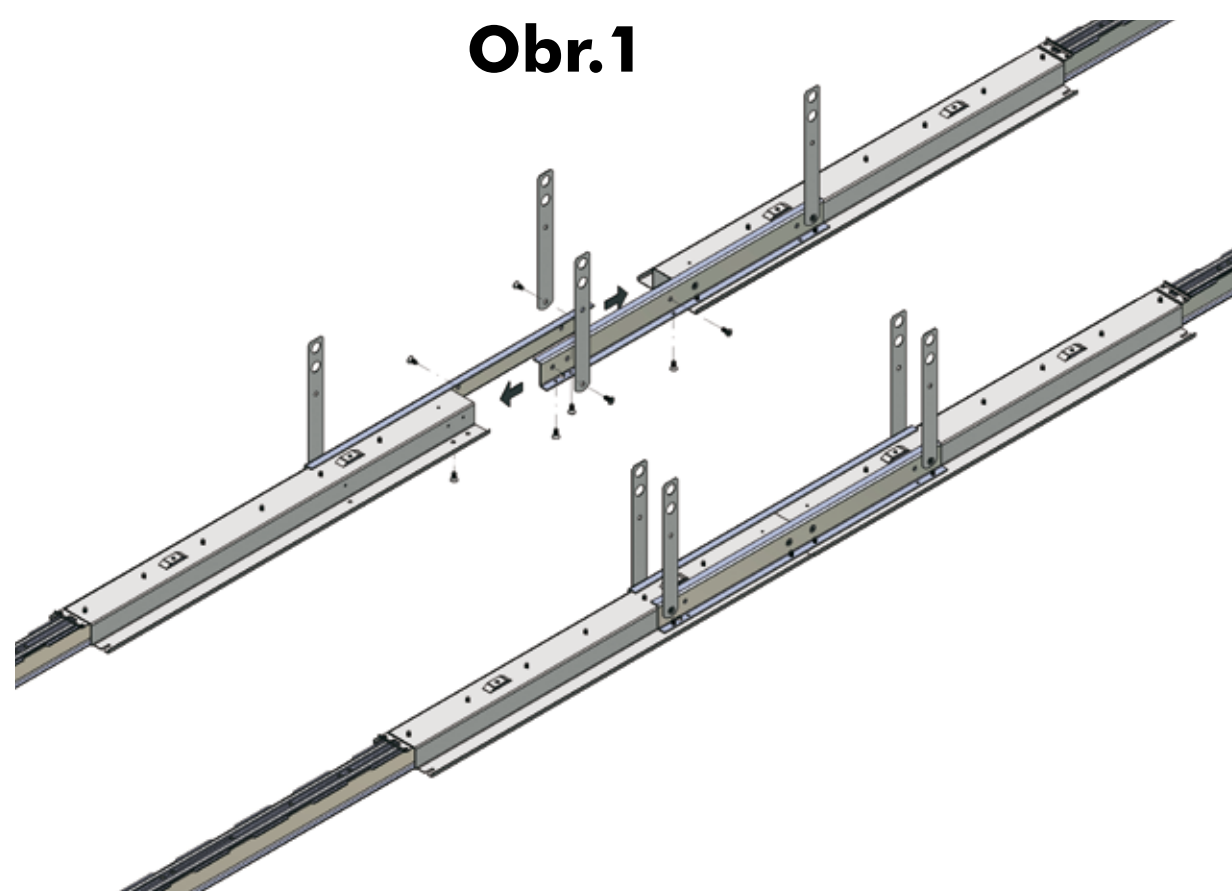

Obr.2

